

Betriebsanleitung

Uhrzeit abrufen:

Uhrzeit einstellen:

Heizung einschalten:
(unabhängig von
Vorwahl möglich)

**Heizung einschalten,
Dauerheizbetrieb***:**

Heizung abschalten:

Vorwahl für Heizbeginn:

Vorwahlzeiten abrufen:
(Heizung schaltet zum
vorgewählten Termin ein)
neutrale Stellung:

Vorwahlzeiten
einstellen:**

D

⊖ drücken*

⊖ drücken, gleichzeitig ◀ oder ▶ drücken

1 drücken

Anzeige: Zur Verfügung stehende Heizzeit in Minuten = Betriebsanzeige

⊖ drücken, gleichzeitig 1 drücken, Betriebsanzeige 00

1 drücken, automatischer Nachlauf zur Abkühlung

3 Vorwahlzeiten vorwählbar

⊖ erstes mal drücken: Heizung ist für erste Vorwahlzeit** startklar, A leuchtet

⊖ zweites mal drücken: Heizung ist für zweite Vorwahlzeit** startklar, B leuchtet

⊖ drittes mal drücken: Heizung ist für dritte Vorwahlzeit** startklar, C leuchtet

⊖ viertes mal drücken: Anzeige aus bzw. Uhrzeit*. Kein Heizbetrieb vorgegeben.

Erster Speicher: ⊖ kurz drücken, A leuchtet

Zweiter Speicher: ⊖ kurz drücken, B leuchtet

Dritter Speicher: ⊖ kurz drücken, C leuchtet

neutrale Stellung: ⊖ nochmal drücken:

} dann einstellen durch ◀ oder ▶ drücken

Anzeige aus bzw. Uhrzeit*, Speicher bleibt eingestellt

* Uhrzeit als Daueranzeige bei eingeschalteter Zündung

** Vorwahl-Anzeige erlischt nach 20 sec. bzw. schaltet um auf Uhrzeit*

*** Nur bei eingeschalteter Zündung

Behördliche Bestimmungen

Für Fahrzeuge, die der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) unterliegen, sind die Geräte vom Kraftfahrt-Bundesamt bauartgenehmigt und haben ein Prüfzeichen – vermerkt auf dem Fabrik Schild – erhalten.

Bitte beachten Sie:

1. Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muß auf dem Fabrik Schild dauerhaft eingetragen werden.
2. Bei Luftheizgeräten ist der Wärmetauscher 10 Jahre verwendbar und muß danach vom Hersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten durch ein Originalteil ersetzt werden. Das Heizgerät ist dann mit einem Schild zu versehen, das das Wort "Originalersatzteil" trägt.
3. Bei nachträglichem Einbau des Heizgerätes hat der Fahrzeughalter nach § 19, Abs. 2, StVZO unter Vorlage eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr (TUV) bei der Verwaltungsbehörde eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen (Eintragung in die Kraftfahrzeug-Papiere).

In Garagen darf die Heizung nicht betrieben werden.

Beim Tanken muß die Heizung stets ausgeschaltet sein.

Brennstoff bei tiefen Temperaturen

Das Heizgerät verarbeitet problemlos denselben Brennstoff, den Sie für Ihren Motor tanken.

Bei Störungen empfehlen wir:

1. Aus- und Wiedereinschalten
2. Haupt- und Überhitzungssicherung kontrollieren
3. Werkstatt aufsuchen

Weitere Angaben (Technische Daten, Hinweise zur Behebung von Störungen usw.) siehe Einbauanweisung.

Änderungen vorbehalten

Printed in West Germany

25 1482 90 89 78

September 1985

Eberspächer



J. F. EBERSPÄCHER

EBERSPÄCHERSTRASSE 24




D-7300 ESSLINGEN

TEL. (0711) 31 09-1

TELEX 7 256 426

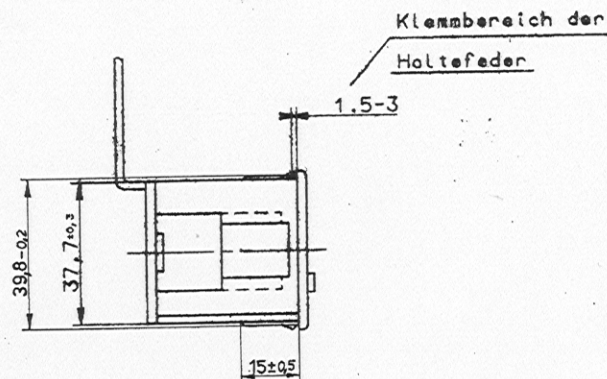
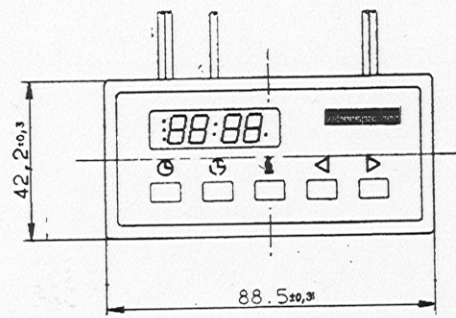


Prinzip-Schaltplan

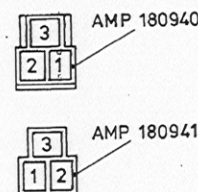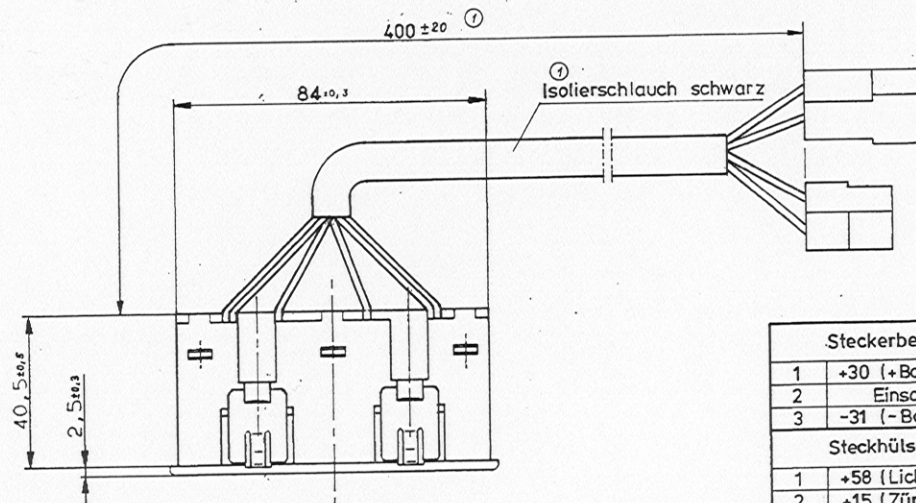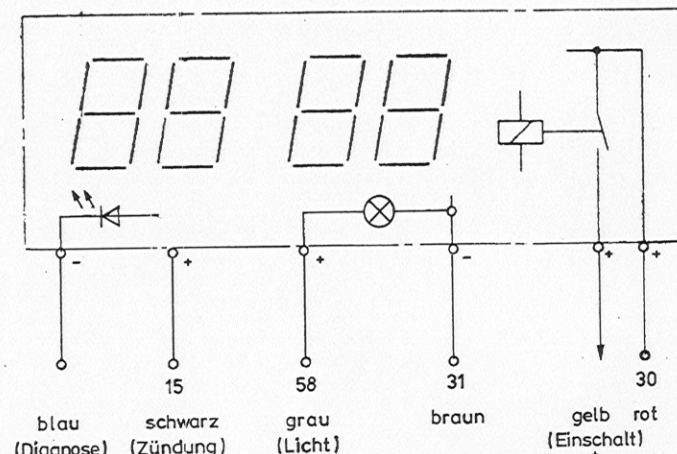

Steckerbelegung		
1	+30 (+Batterie)	rot
2	Einschalt+	gelb
3	-31 (-Batterie)	braun
Steckhülsenbelegung		
1	+58 (Licht)	grau
2	+15 (Zündung)	schwarz
3	- Diagnose	blau

Lochausschnitt für Einbau

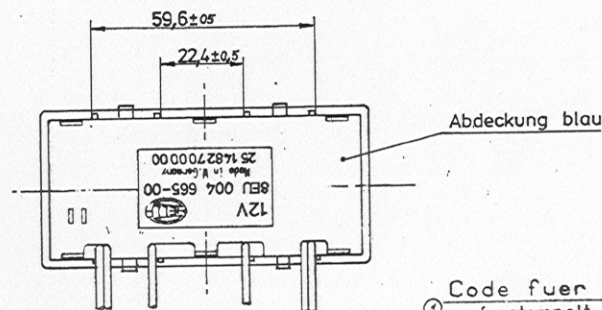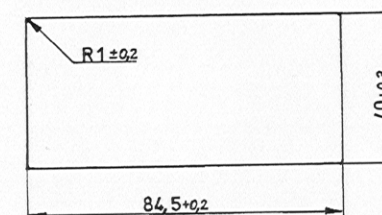

Code fuer Fertigungsdatum aufgestempelt

1985		Tag		Name		Werkstoff:		Ers. für:		Ers. durch:	
24.1.		27.1.85		St./Hof							
4.6.											
18.09											
1 229.7 3071		27.1.85		St.		Eberspächer		Heizungsschaltuhr 12V		Maßstab: 1:1	
Zust.		Änd.-Nr.		Tag		Name		25 1482 70 00 00 Bl.1/5			