
ISRI 1000 / 337


Inhalt:

Sitzkissen 337.....	1.1.0
Armlehnen 337.....	1.1.0
Kopfstütze 337.....	1.1.0
Abdeckungen 337.....	1.2.0
3- Punkt Gurt 337	1.2.0
Bowdenzug f. Dreheinr. / Hebelbefestigung 337.....	1.2.0
Klemmschutz f. Dreheinr. 337.....	1.3.0
Rückenlehnenrastung 337.....	1.3.0


Allgemeines:

- Bei Ersatzteilbestellungen möglichst Sitz-Ident.-Nr. und Sitzserien-Nr. angeben.
- Reparaturen an Sitzen dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden.
- Die Darstellungen in diesem Heft zeigen in der Regel den linken Sitz bzw. die linke Sitzseite. Am rechten Sitz bzw. der rechten Sitzseite wird die Reparatur sinngemäss durchgeführt.
- Die folgenden Seiten beschreiben den Ausbau diverser Teile , der Einbau erfolgt allgemein in umgekehrter Reihenfolge.
- Bowdenzüge dürfen nicht geknickt werden.
- Rückenlehne darf in vorgeklappter Position nicht als Aufstiegshilfe benutzt werden
- Weitere Details sind ggf. den Explosivdarstellungen der Ersatzteillisten zu entnehmen.

Anzugsmomente: M 8	= 20 Nm + 5 Nm
M 10	= 22 Nm ± 2 Nm
7/16" UNF-2B	= 35 Nm + 5 Nm

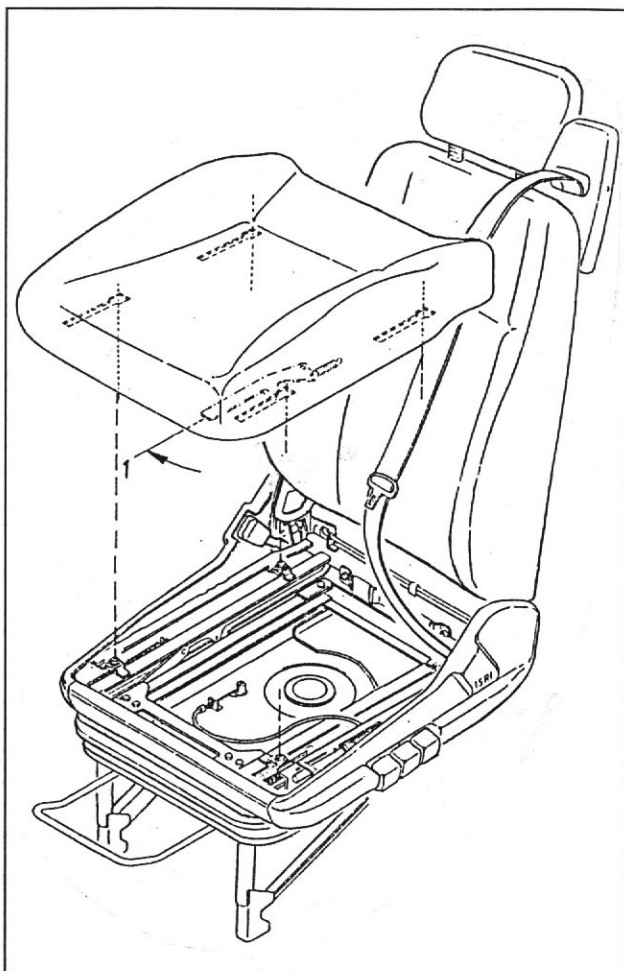**Sitzkissen**

Hebel (1) in Pfeilrichtung betätigen und festhalten.
Sitzkissen bis zum Anschlag nach vorn ziehen
und nach oben abnehmen.

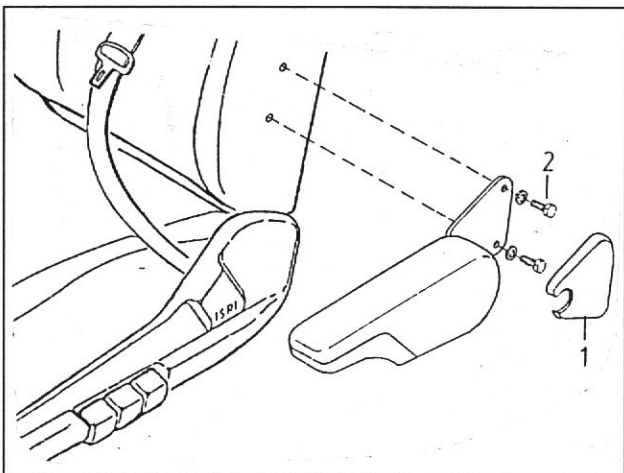**Armlehnen**

Kappe (1) entfernen und 2 Schrauben (2)
herausdrehen.

Seitenabdeckung Bedienseite

Sitzkissen demontieren (1.1.0).
 Heckabdeckung (1) von Seitenabdeckung (2) aushaken.
 Rückenlehne vorklappen (ausrasten) - hintere Schraube (3),
 und vordere Schraube (4) herausdrehen.
 Betätigungsgriffe (5) abziehen.
 Schrauben (6) herausdrehen.

Seitenabdeckung Gegenseite

Entspr. Seitenabdeckung Bedienseite.

Heckabdeckung

Heckabdeckung (1) im Bereich einer Befestigung (8)
 gemäß Pfeil eindrücken, entriegeln und seitlich abnehmen.

Frontabdeckung

Sitzkissen demontieren (1.1.0)
 Neigungseinstellung in oberster Position einrasten.
 Je Seitenabdeckung die 2 vorderen Schrauben (6) und
 die Schrauben (9) der Frontabdeckung (10) herausdrehen.
 Frontabdeckung aus den Haltelöchern des Sitzrahmens
 nach unten herausklappen.
 Seitenabdeckungen dabei etwas auseinanderdrücken und
 Faltenbalg von der Abdeckung lösen.

Abdeckung Gurtumlenker

3 Schrauben (11) herausdrehen.
 Seitenabdeckung Bedienseite teilweise lösen
 (nur Heckabd.aushaken und
 Schrauben (3) (4) herausdrehen - s.o.).
 Schraube (12) der Gurtbefestigung herausdrehen
 (s.Bild oben re.).
 Abdeckung (13) nach oben abziehen und Gurt samt Zunge
 durch Kappenöffnung ziehen.

3 - Punkt Gurt

Abdeckung Gurtumlenker demontieren (s.o.).
 Schraube (14) herausdrehen.
 Gurt samt Zunge und Umlenker (15) durch
 Öffnung (16) der Umlenkerhalterung ziehen.
 Schraube (17) der Gurtrollerbefestigung herausdrehen.

Bowdenzug für Dreheinrichtung / Teile der Hebelbefestigung



(Darstellung ohne Abdeckung und Griffe)


Bowdenzug

Sitzkissen demontieren (1.1.0).
 Scheibe (1) entfernen und Seilzug aus Zapfen (2) hebeln
 (ggf. Zapfen (2) in Richtung Gegenlager (3) drücken um Seil zu
 entlasten).
 Bowdenzugeinstellung (4) lösen.
 Kabelbinder (5) zerschneiden.
 Seilzugkugel aus der Halterung des Hebels (6), sowie
 Lagerbuchse (7) aus Rahmen lösen.

Teile der Hebelbefestigung


Sitzkissen demontieren (1.1.0).
 Distanzring (8) von Lagerachse herunterdrücken.
 Haltering (9) seitlich vom Hebel schieben und ebenfalls
 herunterdrücken.

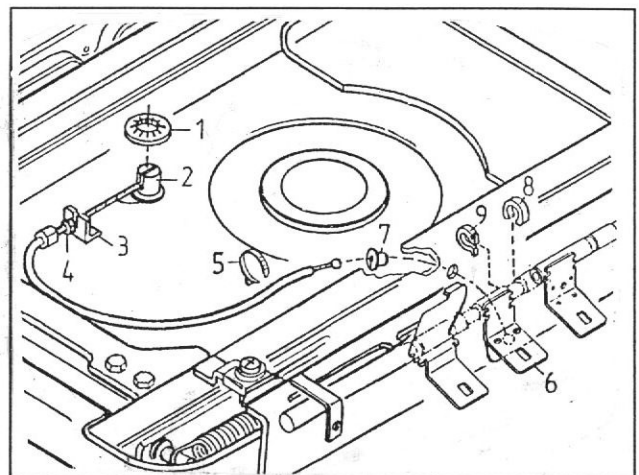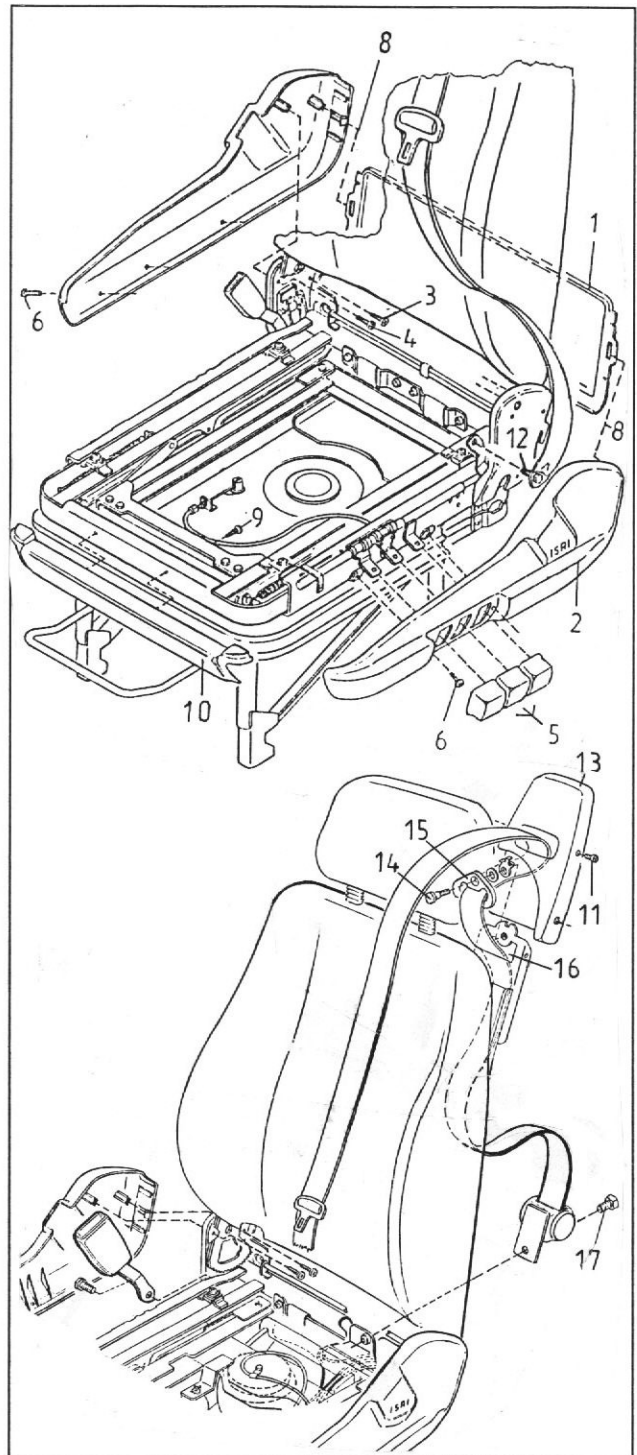

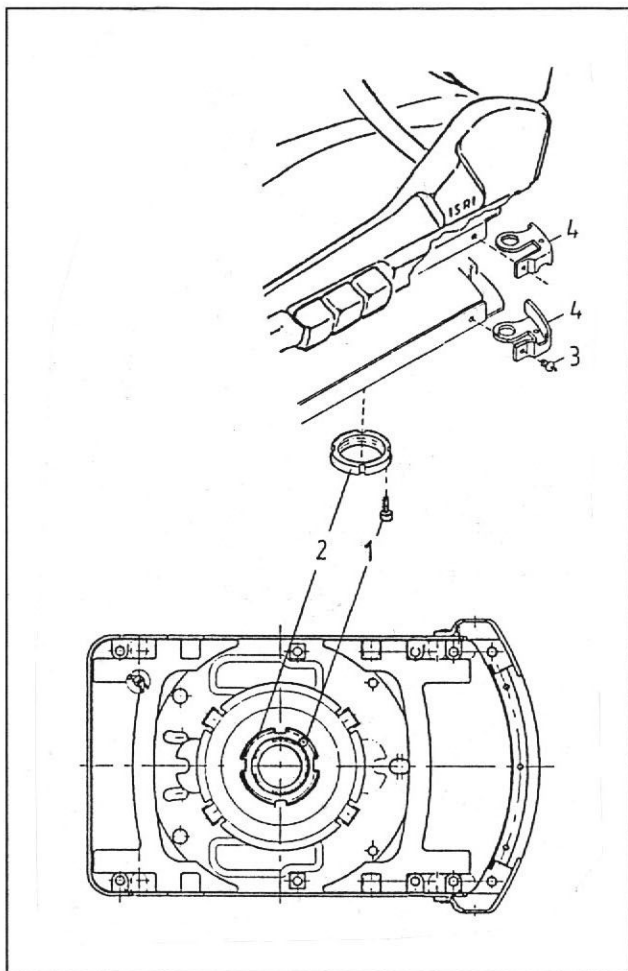

Klemmschutz der Dreheinrichtung

Sitz aus Fahrzeug demontieren.
Sicherungsschraube (1) herausdrehen.
Nutmutter (2) abschrauben und Sitz samt Dreheinrichtungs-
oberteil abnehmen.
Befestigungsstopfen (3) des Klemmschutzes (4) entfernen.
Bei der Montage Nutmutter mit 20 + 4 Nm anziehen und
fachgerecht sichern.

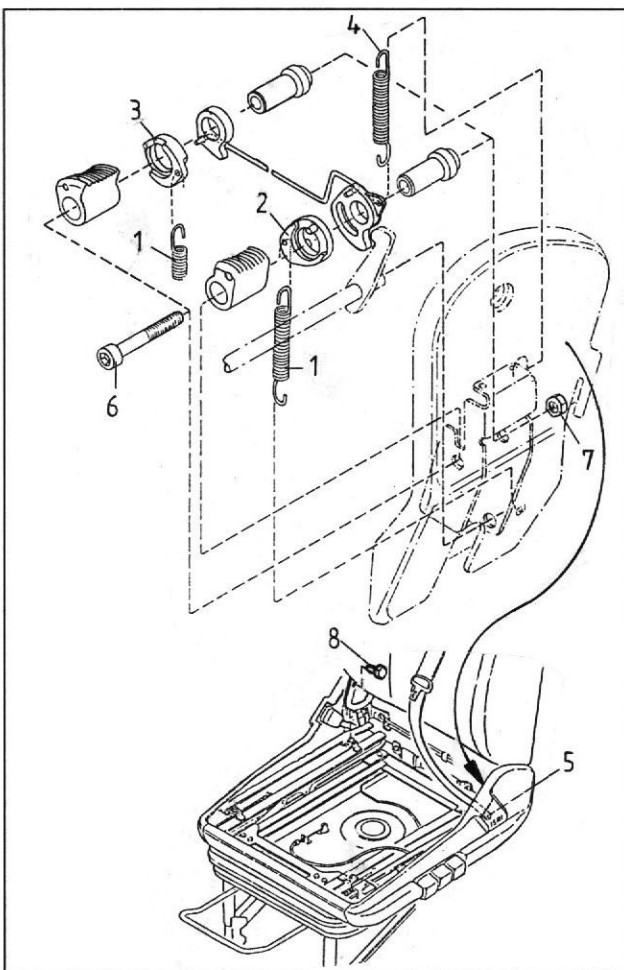

Rückenlehnenrastung (doppelte Rastung)

Sitzteil demontieren.
2 Schrauben (8) der Rückenlehnenbefestigung
herausdrehen (Beim Einbau mit Loctite sichern).
Rückenlehne vorklappen, ausrasten und aus den
Seitenarmen des Sitzrahmens heraushebeln..
Zugfedern (1) an Teil (2) und (3), Zugfeder (4) am Blech
aushängen.
Seitenabdeckung Bedienseite demontieren.
Gurthaltetasche (5) vom Rahmen abschrauben..
Schrauben (6) und Muttern (7) lösen..
Schraube (6) aus den Teilen der Lehnenrastung herausziehen
(Rastteile möglichst im Zusammenhang entnehmen).
Einbau in umgekehrter Reihenfolge..

Rückenlehnenrastung (einfache Rastung)

Sinngemäß obenstehender Beschreibung.