



Eine einfache Halterung aus verzinktem Blech



Befestigungsschraube und Durchführung des Schutzrohrs mit Kabeln




Einpassung der Heizung



Dieselleitung unterbrochen und an Heizung angeschlossen



Thermoschalter und Heizstift angeschlossen

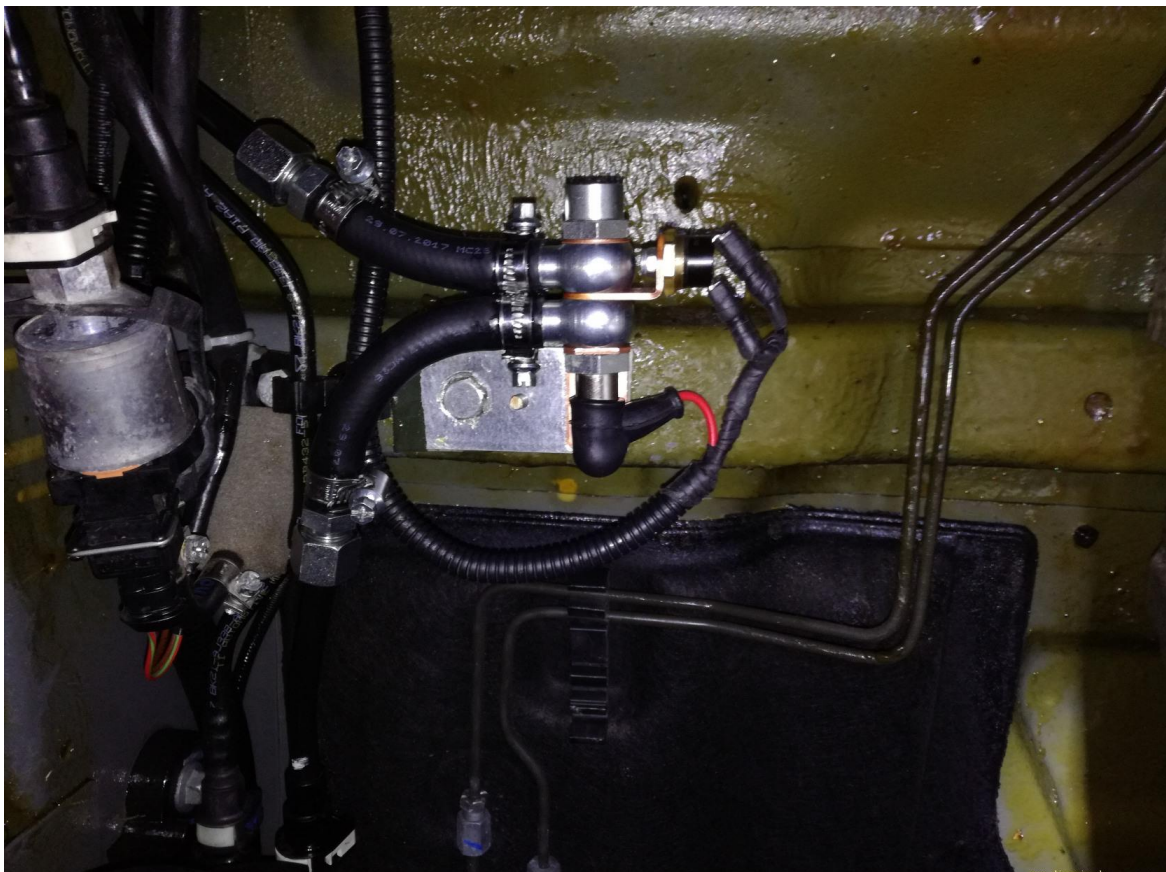

Selbstgemachte Verkleidung montiert



Durchführung des Schutzrohrs vom Unterboden in die Sitzkonsole



Anschluss + / Kl15 / Masse rechts der Batterien ((links von Handbremshebel)



Relais mit Sicherungen (links dahinter der Schalter)



Heizungsschalter in der Sitzkonsole



Euch allen eine sulzfreie Wintersaison 😊