

Schrank im Toilettenbereich und Schrank über Heckklappe (kleine Anleitung)

Materialien (Reimo):

- 1x Möbelbauplatte Pappelschichtstoff lichtgrau Bestell-Nr.: 52010
- 1x Eckprofil Alu 2-seitig offen Bestell-Nr.: 522141
- 1x Endkappe zu Eckprofil Alu Bestell-Nr.: 522234
- 1x T-Umleimer mit Nase silber Bestell-Nr.: 5210178
- 1x Dichtkeder rund silber Bestell-Nr.: 5250079

Materialien (Westfalia):

- 2 Möbelgriffe (3 Möbelgriffe, falls der Toilettenschrank eine Tür bekommen soll)
WICHTIG!!! - Schließbleche und Schrauben wurden bei mir nicht mitgeliefert, also extra bestellen!!!
- 4 Türscharniere (6 Scharniere, falls der Toilettenschrank)

Materialien (Baumarkt):

- Metallwinkel
- Sperrholz (10mm) für die Einlegeböden
- Schrauben
- Klebstoff zur Befestigung des Umleimers

Werkzeuge, die ich benutzt habe:

- Stichsäge
- Bohrmaschine / Akkuschauber
- Bandschleifer
- Oberfräse
- Gummihammer

Arbeitsschritte für den Schrank im Toilettenbereich:

1. Entferne die Kassettentoilette, das Sichtschutzrollo und die Halterungen für die Leiter.
2. Das Eckprofil wird auf 136,5 cm gekürzt.

3. Mit dem Metallbohrer bohrst du auf den Innenseiten des Eckprofils jeweils 4 oder 5 Löcher zur späteren Befestigung der Holzplatten.
4. Verwende eine stabile Pappe als Schablone und passe sie sorgfältig an die Verkleidung im hinteren Bereich an. Die leichte Rundung im Heckklappenbereich kann man einfach von der Form der Original-Schrankwand übernehmen.
5. Der Umriss der Schablone wird auf die Rückseite der Möbelbauplatte übertragen.
6. Überklebe die Sägelinie mit einem Maler-Kreppband, um Ausrisse zu verhindern.
7. Die Vorderwand des Schranks wird mit der Stichsäge ausgesägt, anschließend probeweise in das Eckprofil eingesteckt um letzte Anpassungen vorzunehmen.
8. Bedenke, dass der Umleimer auch noch etwas Platz beansprucht (im Bereich der hinteren Verkleidung)
9. Säge jetzt die Türausschnitte (von der Rückseite), den oberen Ausschnitt mit Tauchschnitt, um das herausgeschnittenen Teil als Türblatt verwenden zu können.
10. Das Türblatt muss von den Abmessungen her etwa 1,6 cm kleiner sein als der Ausschnitt (Ausschnitt: 40,5cm breit - Türblatt: 38,9cm breit, Ausschnitt: 74,5 cm hoch – Türblatt: 72,9 cm hoch)
11. Nach Begradigung der Schnittkanten kann nun die Nut für den Umleimer gefräst und anschließend der Umleimer unter Verwendung von Klebstoff mit einem Gummihammer vorsichtig eingeschlagen werden.
12. Bevor du den Umleimer an der Tür anbringst, solltest du die Öffnung für den Möbelgriff aussägen. Eine gute Orientierung für die richtige Platzierung gibt die vorhandene Öffnung in dem Originaltürblatt. Scharniere und Möbelgriff des Originalschranks habe ich wieder verwendet.
13. Ich habe auf eine Tür für das Toilettenfach verzichtet. Es ist aber kein Aufwand, auch hier eine Tür einzusetzen.
14. Auch für die Seitenwand macht es im oberen Bereich Sinn, eine Pappschablone zu verwenden. Die Position der Seitenwand kannst du leicht deinen Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Eine sinnvolle Aufteilung des Schranks mit Einlegeböden kannst du dir selbst überlegen oder die Skizze als Anhaltspunkt nehmen.

Grundsätzlich solltest du die Maße, die ich angegeben habe, an deinem Nugget überprüfen, da man Toleranzen bei Ford und bei Westfalia nicht ausschließen kann.


Arbeitsschritte für den Schrank über der Heckklappe:

1. Zuerst entfernt man das Frontplatte der Ablage im Heckbereich. Genau an dieser Stelle habe ich die Front des Heckschranks eingebaut.
2. Um die Front des neuen Heckschranks einpassen zu können, entfernt man am besten das Türblatt des linken oder rechten hinteren Hochschranks (inklusive der beiden Scharniere).
- 3 Die Maße der Heckschrank ist am sichersten mit einer Schablone zu ermitteln. Bei mir variierte die Breite zwischen Oben und Unten um mehr als einen Zentimeter. Die in meinen Zeichnungen angegebenen Werte sind also nur Anhaltspunkte.
4. Kleine Ungenauigkeiten an den Seiten kann man später leicht mit 2 Aluwinkeln verdecken. Im Dachbereich sollte man möglichst genau messen und arbeiten.
5. Bei den Abmessungen der beiden Türen und der Position der Möbelgriffe habe ich mich an den Originaltüren der seitlichen Oberschränke orientiert, um ein einheitliches Bild zu erhalten.
6. Das „Brett“ zur Aufnahme der Kleiderhaken im unteren Bereich habe ich ebenfalls aus der beschichteten Möbelbauplatte ausgesägt. Unter Verwendung dreier Holzplättchen aus 10mm Sperrholz als Abstandshalter habe ich es vor der endgültigen Verschraubung der Schrankfront an den oberen Seitenschränken von der Rückseite der Schrankfront aus mit 3 Schrauben befestigt.

Bemerkungen:

- Eine Möbelbauplatte reicht für beide Schränke.
- Die Türen lassen sich am einfachsten auf einer waagerechten Unterlage in die Schrankwände einpassen.
- Leider habe ich keine Maßzeichnungen der Einlegeböden erstellt. Das hätte deinen Arbeitsaufwand reduziert.
- Die Anleitung ist mit Sicherheit lückenhaft. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
- Viel Spaß beim Nachbau oder der Weiterentwicklung!!!

Abmessungen Toilettenschrank (in cm)

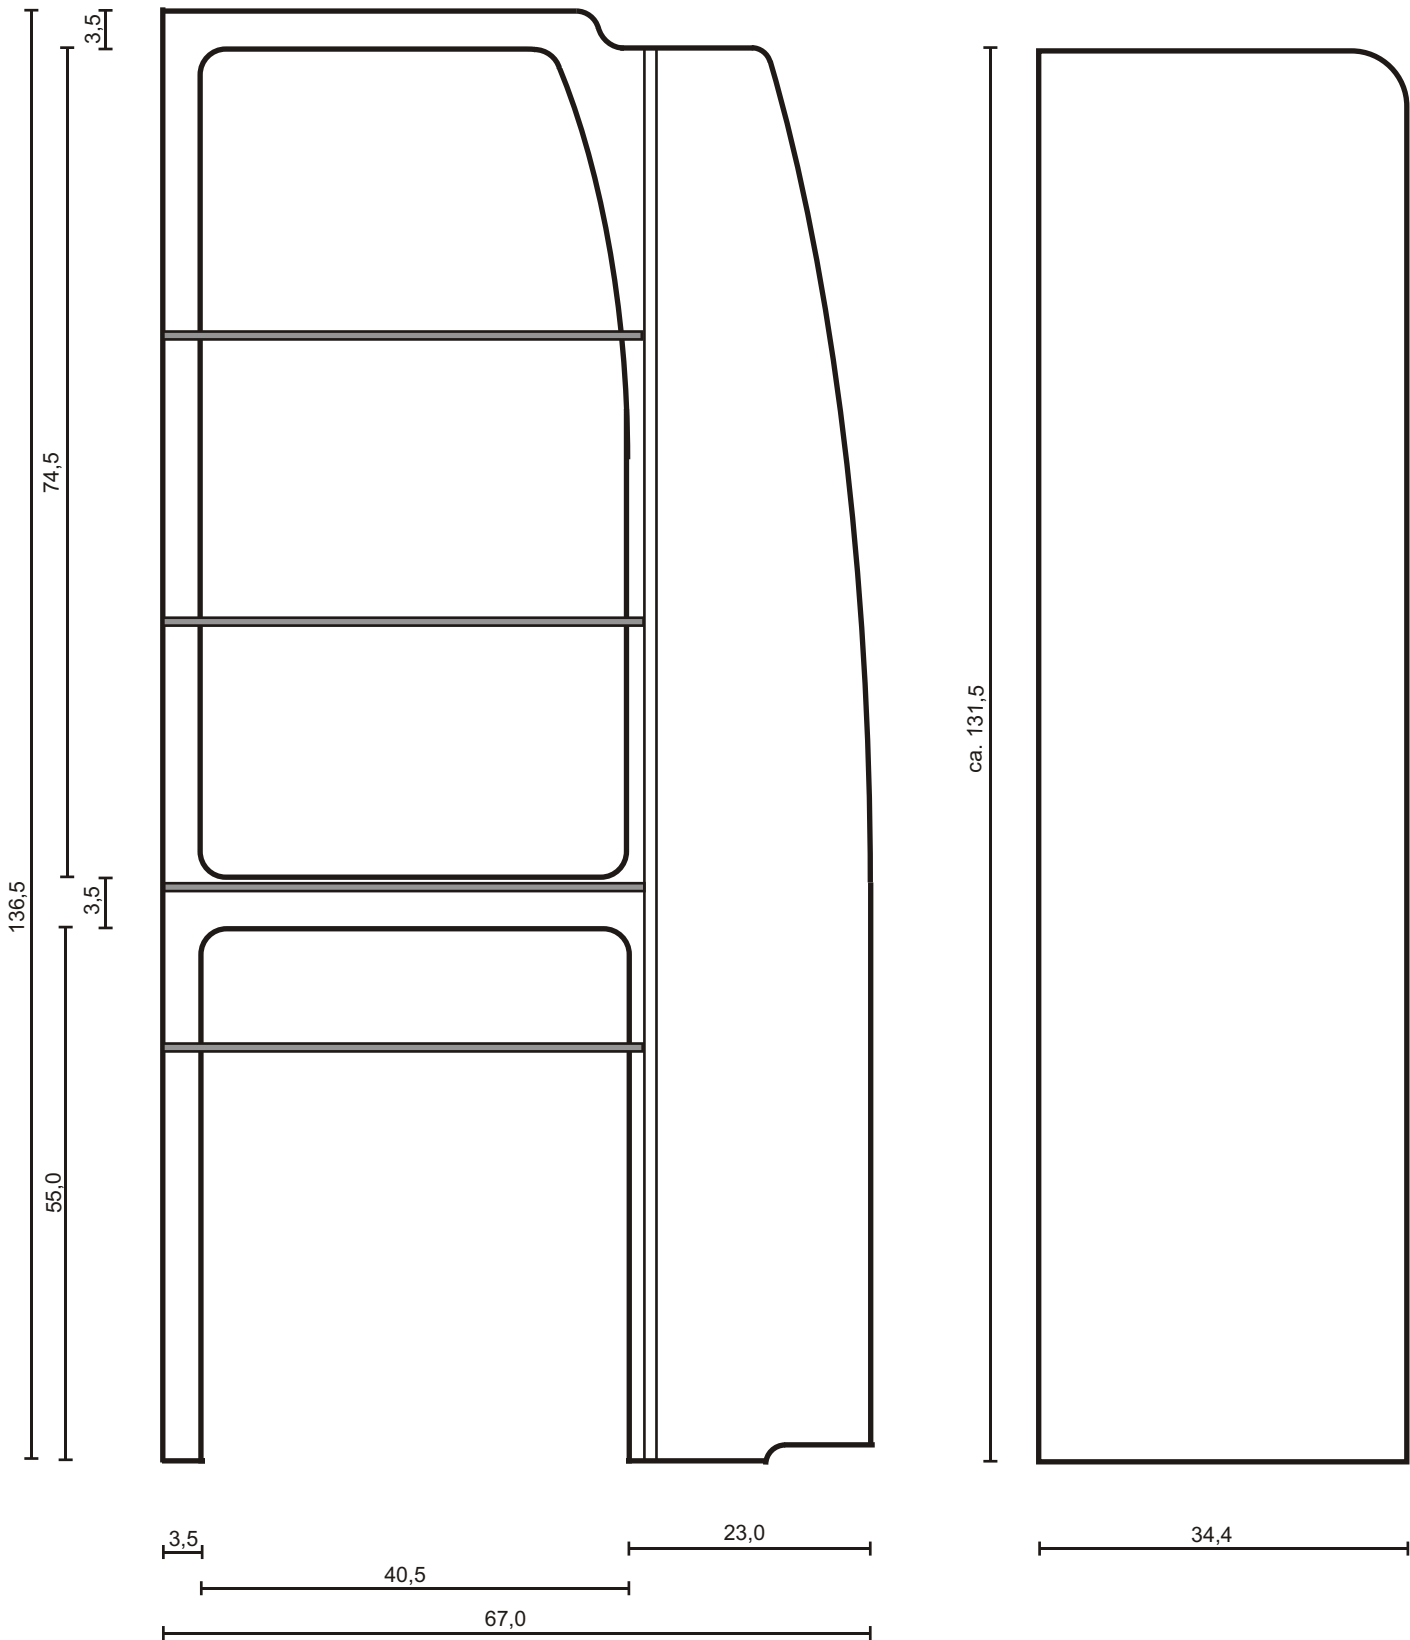

Abmessungen Schrank über Heckklappe (in cm)

