

Montageanleitung

Einlegeboden Kleiderschrank

Nugget

Bestell-Nr. 281 002 248 017 Erstausrüstung
Bestell-Nr. 281 002 248 016 Nachrüstung



Westfalia Van Conversion GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34
33378 Rheda-Wiedenbrück
Postfach 2660
33354 Rheda-Wiedenbrück
www.westfalia-van.de
infoservice@westfalia-van.de

Montage

Wir empfehlen, vor Montagebeginn diese Anleitung sorgfältig zu lesen und den Einbau nach folgenden Montageschritten durchzuführen.

Hinweis:

Diese Montageanleitung ist gültig für Nugget, auf Basis Ford Transit, ab Modell 2000.

Hinweis:


Das Maß 490 mm sollte eingehalten werden, damit das hintere Türschloss genügend Freiraum hat.

Achtung!

Beim Bohren der Löcher für die Bodenträger und die Fachbodenhalter nicht zu tief in die Seitenwände bohren, damit Sie die Wandungen nicht versehentlich durchbohren.

Hinweis:

Setzen Sie die Fachbodenhalter (3) so ein, dass die langen Schenkel auf den Einlegeboden drücken.

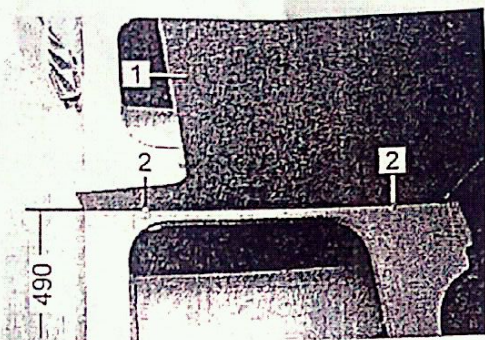

Bodenträger einsetzen

Markieren Sie die Positionen der Bodenträger (2) so, dass der Abstand zwischen Unterkante Einlegeboden (1) und dem unteren Boden 490 mm beträgt.

Im hinteren Bereich sind die Bodenträger (2) seitlich neben die Tür zu positionieren (siehe untere Abbildungen).

Bohren Sie vorsichtig, maximal 8 mm tief, in die Seitenwände (Bohrer Ø 5 mm).


Drücken Sie anschließend die Bodenträger (2) bis zum Anschlag in die Bohrungen.

Fachbodenhalter einsetzen

Legen Sie den Einlegeboden (1) in den Kleiderschrank und markieren die Positionen für die Fachbodenhalter (3).


Wählen Sie die Position der Bohrungen soweit über dem Einlegeboden (1), dass Sie später die Fachbodenhalter (3) mit Vorspannung einsetzen können.

Bohren Sie vorsichtig, maximal 6 mm tief, in die Seitenwände (Bohrer Ø 5 mm).

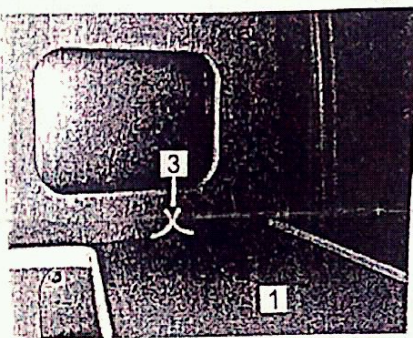

Fachbodenhalter hinten

Setzen Sie den hinteren Fachbodenhalter (3), wie in nebenstehender Abbildung zu sehen, ein.

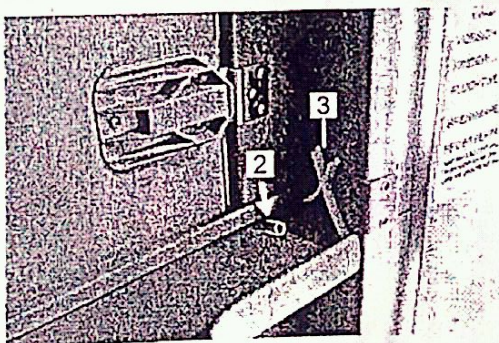


Einlegeboden

Der vordere Freischnitt des Einlegebodens (1) dient zur Aufnahme der möglicherweise montierten Aufstiegsleiter oder für Jacken und Kleider, falls Sie diese an der Kleiderstange aufhängen möchten.

Hinweis:

Der Freischnitt ist so gewählt, dass Sie trotz einer montierten Aufstiegsleiter auch noch Jacken und Kleider an der Kleiderstange aufhängen können.

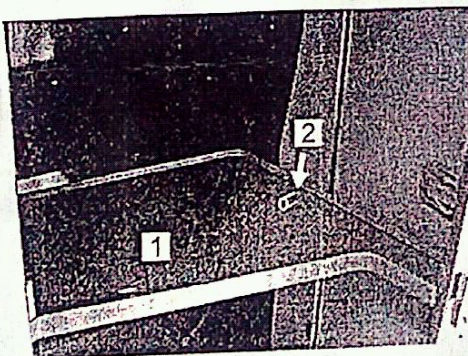

Teile-Liste

Pos	Bezeichnung	Menge
1	Einlegeboden	1
2	Bodenträger	4
3	Fachbodenhalter	2

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.