



Manuel de réparation

Instructions pour changer la version du logiciel

Créé
Service
02.09.23 - V1d

1er véhicule :	Ford Nugget / Nugget Plus / Big Nugget
2ème assemblage :	Panneau de commande
3e image :	
Temps de travail (TT) : (10=1h)	Voir page 2

besoin :

Carte micro-SD (classe 4, max. 4GB) - Adaptateur de carte, si nécessaire avec adaptateur de carte et/ou lecteur de carte (si aucun slot correspondant n'est disponible dans leur appareil)

Étapes de travail

	Domaine	Étape de travail	Valeurs de travail (10=1h)
1	Carte micro-SD de classe 4, 4 Go max.	préparer	2
2	Enregistrer le logiciel sur la carte SD	Télécharger	1
3	Panneau de commande	résolvent	1
4	Panneau de commande	installer un nouveau logiciel	1
5	Panneau de commande	Vérifier si la configuration du véhicule est correcte, la régler à nouveau si nécessaire.	2
6	Panneau de commande arrière	Changement d'étiquette avec le nouveau numéro de stand du logiciel (anciennement 990026 ou V020100...)	1
7	Panneau de commande	fixer	1

Généralités

Avant de commencer à travailler sur les instructions de réparation, veuillez vérifier auprès de votre service informatique si vous disposez des autorisations nécessaires.

En règle générale, vous devez disposer des droits d'administrateur local sur le PC/ordinateur portable utilisé.

C'est pourquoi nous recommandons que le téléchargement sur carte SD soit effectué directement par votre administrateur informatique local.


Le logiciel doit être flashé sur une carte Micro SD. Toute carte Micro SD disponible dans le commerce peut être utilisée à cet effet.

Utilisez une carte mémoire haute vitesse microSDHC 4 Go classe 4


Dans de rares cas, les cartes mémoire utilisées peuvent ne pas passer la procédure avec succès. Nous recommandons alors de répéter la procédure avec une nouvelle carte ou une carte comparable.

Jouer le logiciel sur la carte SD


- 1.) Téléchargez la mise à jour du logiciel sur Westfalia , extrayez le .zip et sauvegardez le .img sur l'ordinateur
https://b2b.westfalia-mobil.de/media/archive/0f/d1/23/Westfalia_V020300.zip
- 2.) Télécharger la solution OpenSource  sur le site <https://www.balena.io/etcher/>.
- 3.) Insérer la carte Micro SD formatée (format Fat32) dans l'ordinateur ou dans un lecteur de carte externe.
- 4.) "balenaEtcher".
- 5.) "Flash from file" et sélectionner le fichier .img correspondant à la version actuelle du logiciel dans l'emplacement correspondant sur l'ordinateur.
- 6.) cliquer sur "Select target" et sélectionner la carte Micro SD insérée
- 7.) Cliquer sur "Flash".
- 8.) Invitation : Exécuter en tant qu'administrateur.
- 9.) La carte Micro SD est flashée avec la version du logiciel choisie et est ensuite éjectée automatiquement.

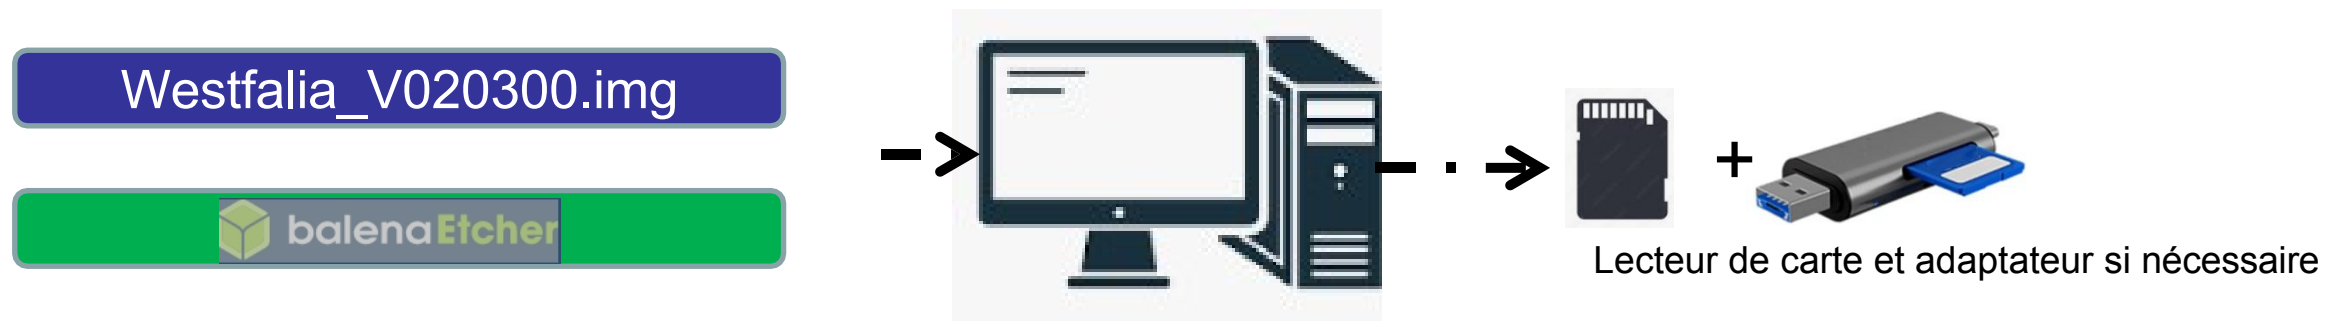

1. Desserrer le panneau de commande

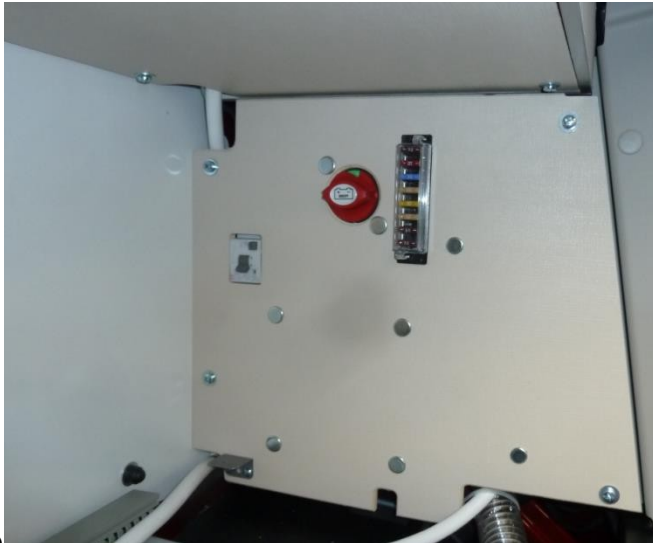

- Couper l'interrupteur principal :

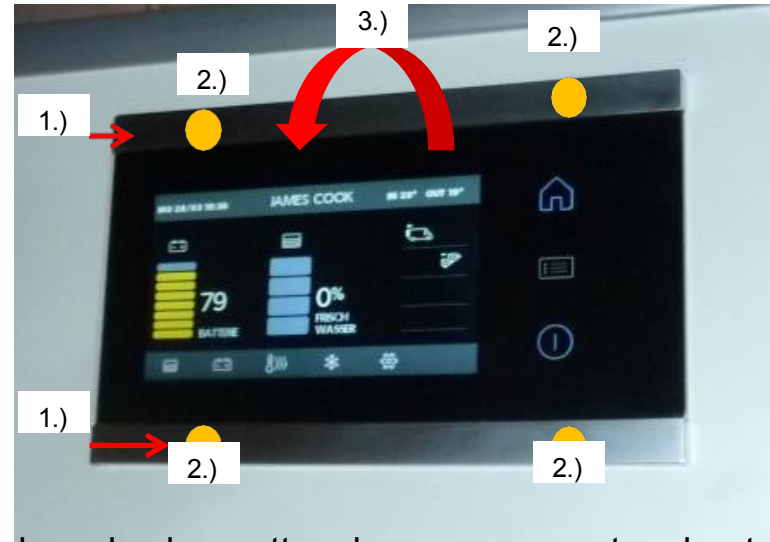


1.) Enlever les baguettes de recouvrement en haut et en bas (seulement enfiché)

2.) Desserrer les vis 4x

3.) Faites basculer le panneau de commande vers l'extérieur. Procédez avec précaution.


Dévissez légèrement l'écran pour pouvoir insérer la carte micro-SD. peuvent.

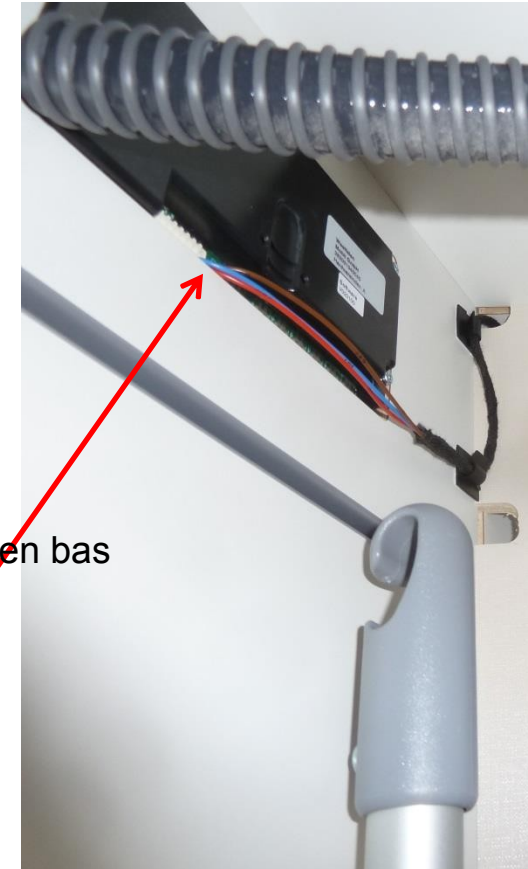


ATTENTION !

Le câble de raccordement est maintenu court, ne le retirez pas ! Risque d'endommagement !

2. Version du logiciel et emplacement pour carte micro-SD


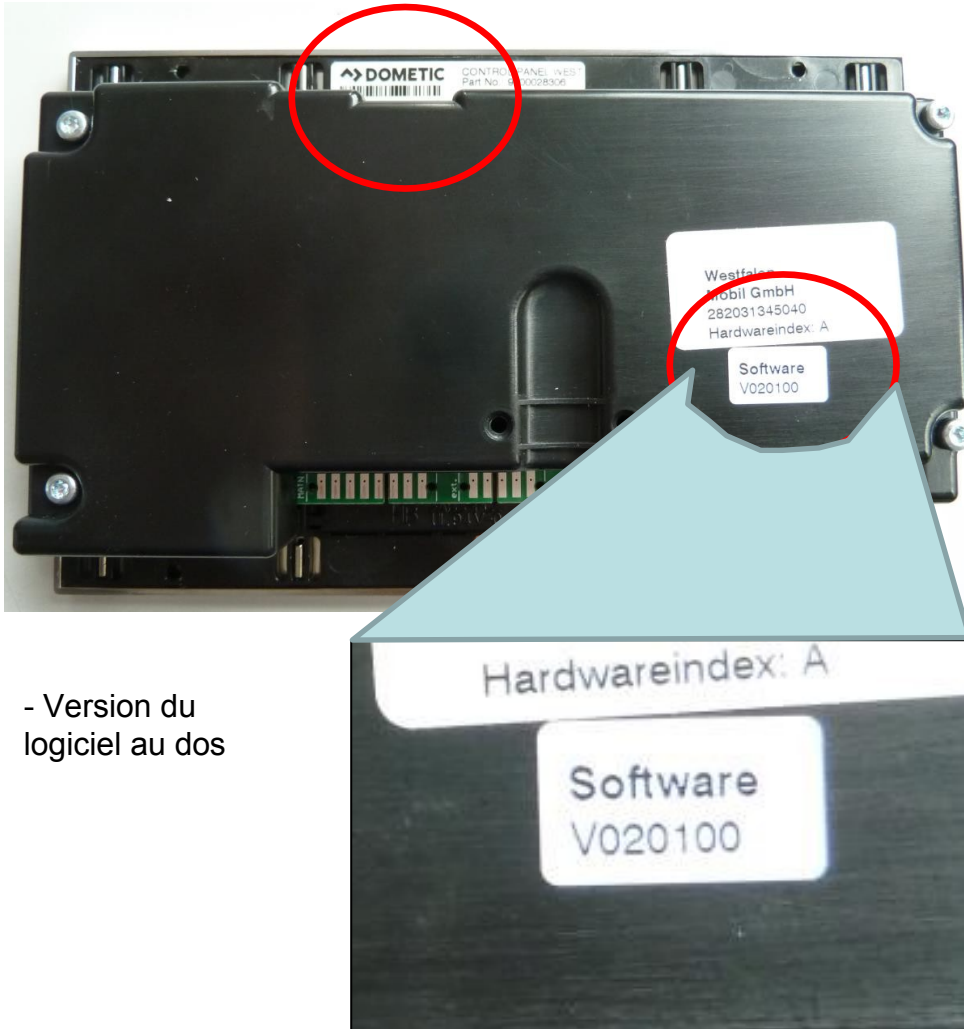


- Version du logiciel au dos

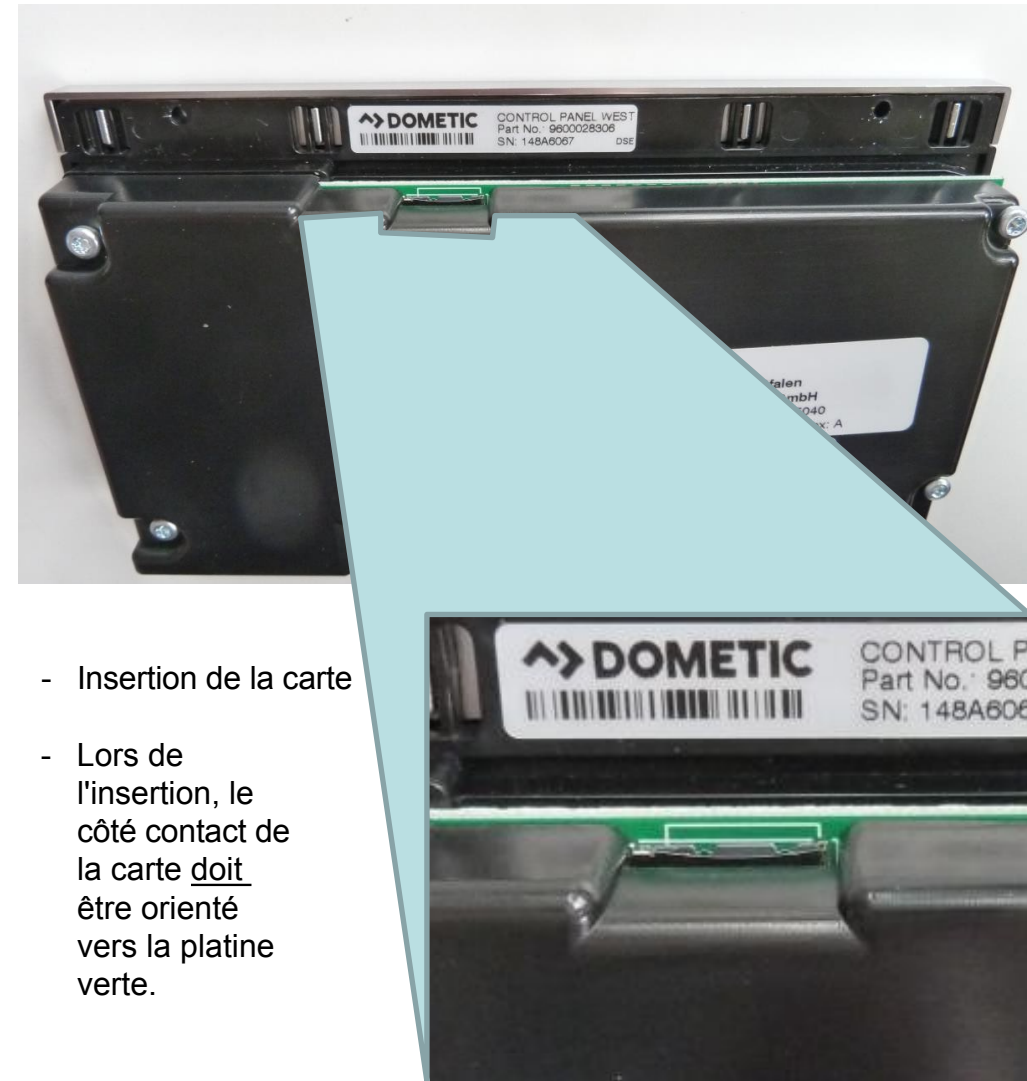

- Insertion de la carte
- Lors de l'insertion, le côté contact de la carte doit être orienté vers la platine verte.

2. Version du logiciel et emplacement pour carte micro-SD

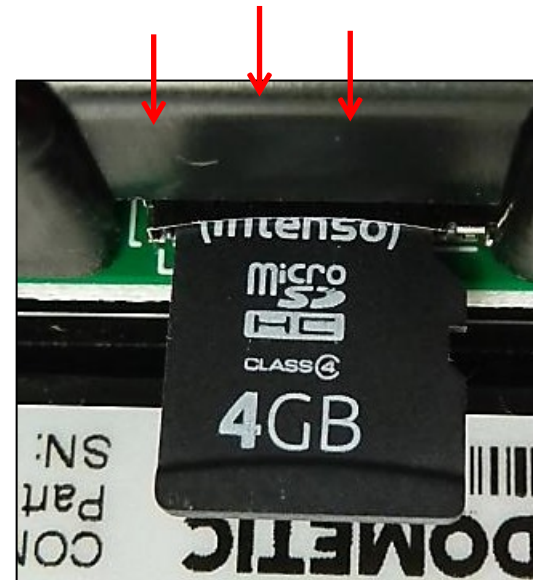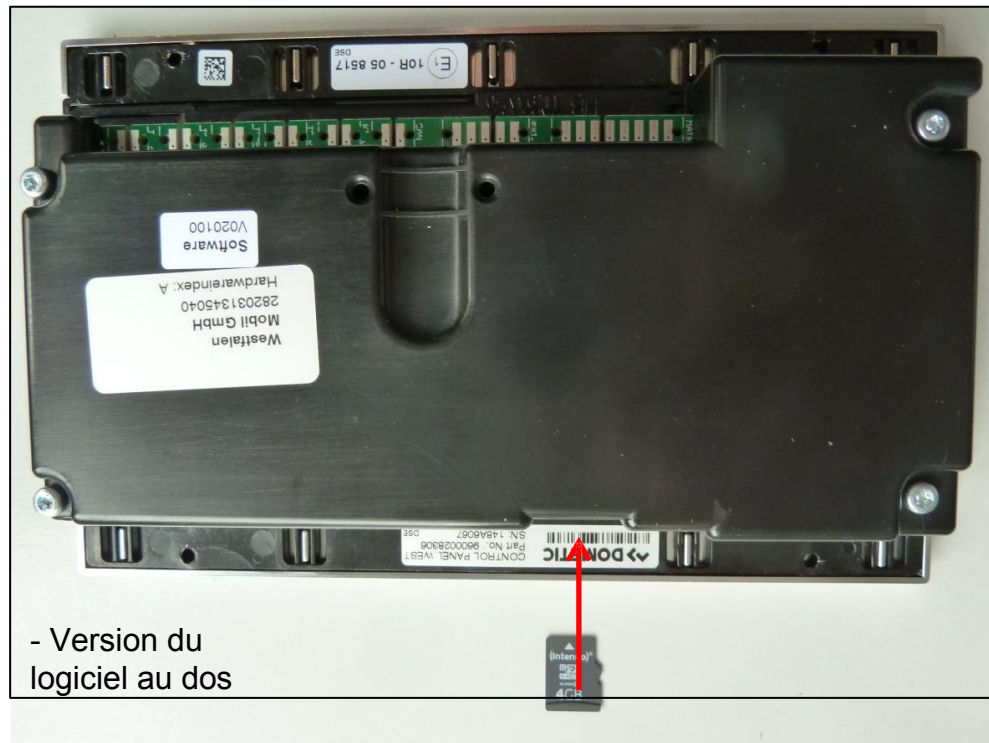


- Insertion de la carte
- La carte doit être insérée avec la Côté contact orienté vers la platine verte
- La carte doit s'enclencher de manière perceptible

Carte Micro SD dans le DCP
(slot pour carte argenté au dos) insérer

3. Reconfigurer le véhicule

1. Allumer l'interrupteur principal
2. Un écran noir de mise à jour s'affiche sur l'élément de commande, le texte "Mise à jour" apparaît en bas à droite → sélectionnez ceci

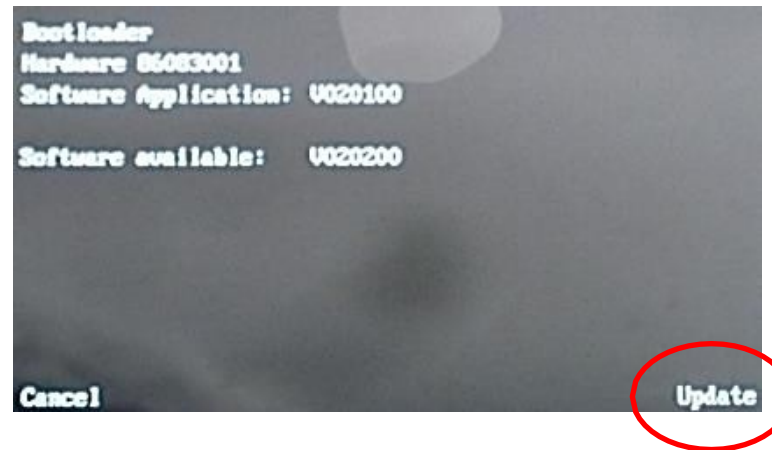

3. Attendez que le panneau de commande redémarre
4. Retirez ensuite la carte SD de l'emplacement pour carte SD, remontez le panneau de commande.

3. reconfigurer le véhicule

5. Configurez le panneau de commande du véhicule en allant dans le menu de service

1. Pour accéder au menu Service, procédez comme suit : Effleurez un "T", comme indiqué ci-dessous.

1. Du début de la barre jusqu'à la fin.
2. Du milieu de la barre supérieure jusqu'en bas, devant la barre inférieure (ne pas balayer dans la barre inférieure)
3. Vérifier la version du logiciel (la nouvelle version est V020300)



2. Sous Type de véhicule, sélectionnez la Ford Nugget et réglez les éventuels éléments supplémentaires (pack éclairage, installation PV).

Le panneau de commande redémarre automatiquement