


APP-Steuerung Ford Nugget ab 2021

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Fahrzeuge:

This installation guide is valid for the following vehicles:

- Ford Nugget ab 2021 mit Dometic Touch Bedienpanel

Benötigte Artikel – required articles

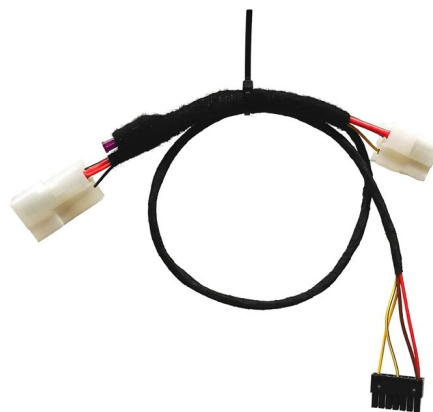

Einbauort – installation place



Die APP-Steuerung wird mit einem Y-Kabel an den Stecker der Heizung angeschlossen. Dieser befindet sich im Stauraum unter der Küche (neben dem Abwassertank).

The APP-control is connected to the heater using a y-cable. This connector is located at the storage space beneath the sink next to the waste water tank.



**Der Einbau darf nur von einer Person durchgeführt werden welche über ausreichende technische Kenntnisse verfügt. Im Zweifelsfall lassen Sie den Einbau in einer Werkstatt durchführen.
Stellen Sie sicher das die Heizung während des Anschluss ausgeschaltet ist.**



**Für den Betrieb der APP-Steuerung benötigen Sie eine SIM-Karte.
Setzen Sie die SIM-Karte vor dem Anschluss der APP-Steuerung ein.
Wichtig: Deaktivieren Sie vorher die PIN-Abfrage.**




**Installation may only be carried out by a person who has sufficient technical knowledge. If in doubt, have the installation carried out in a workshop.
Make sure the heater is switched off during the installation.**



**A sim-card is required to use the app-control.
Insert the sim-card before connecting the app-control to the power supply.
Note: disable the pin-query of the sim-card first.**

Anschluss Y-Kabel.
Connection y-cable.

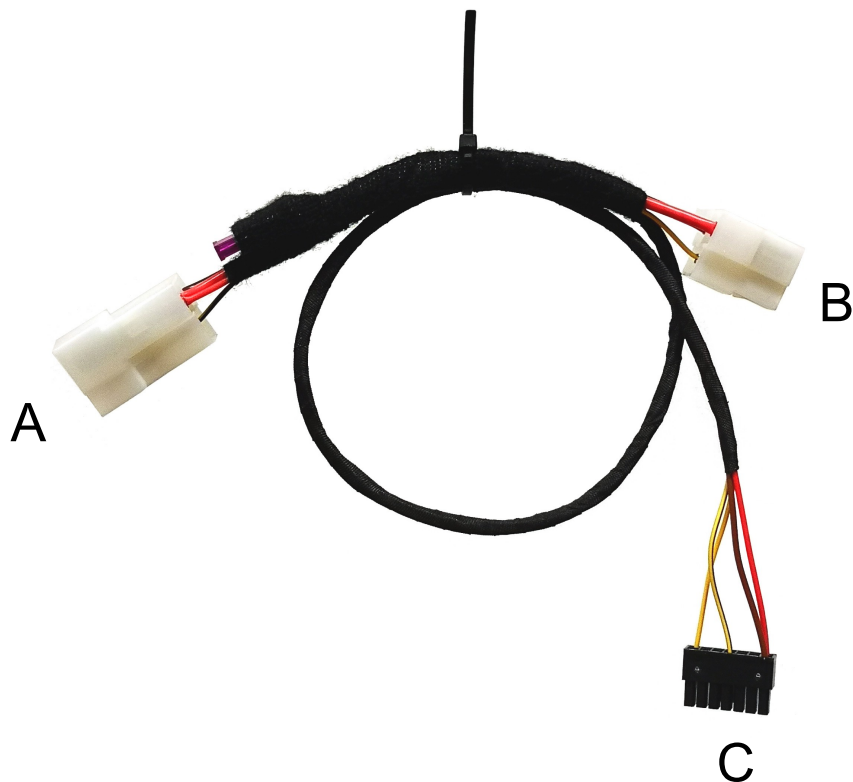


Das Y-Kabel wird an den weißen, 3-poligen Stecker der Heizung angeschlossen.
The y-cable is connected to white, 3-pole connector of the air-heater.



Klappen Sie die hintere Sitzbank um.
Turn down the rear seat.



Der Stecker befindet sich links neben dem Abwassertank (weißer, 3-poliger Stecker).
The connector can be found next to the wastewater tank (white, 3-pin connector).

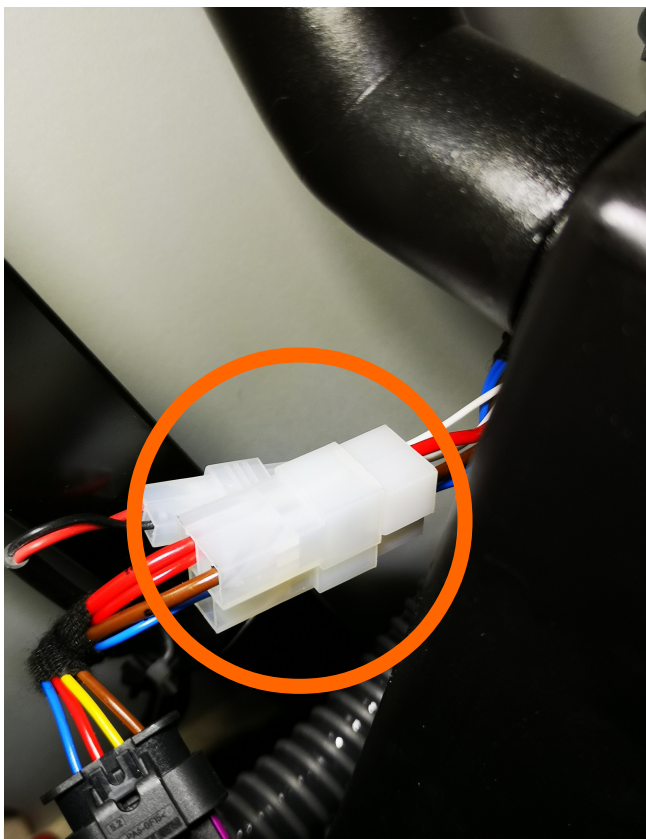

Trennen Sie die weiße, 3-polige Steckverbindung.
Disconnect the white, 3-pol connector.



Schließen Sie das Y-Kabel und die APP-Steuerung an. Befestigen Sie die APP-Steuerung.
Connect the y-cable and the app-control. Fix the app-control to the sidewall.

Funktionstest

Warten Sie bis die LED neben dem SIM-Einschub grün blinkt.

Senden Sie eine SMS mit dem Text **ON** an die SIM-Karte in der APP-Steuerung.

Prüfen Sie ob die Heizung einschaltet.

Senden Sie eine SMS mit dem Text **OFF** an die SIM-Karte in der APP-Steuerung.

Prüfen Sie ob die Heizung ausschaltet.

Installieren Sie die APP

Hinweise dazu finden Sie auf unserer Webseite unter dem Punkt: **Download → APP**

Solltemperatur

Die Solltemperatur ist auf 20°C voreingestellt. Sie können diesen Wert per SMS ändern.

Senden Sie dazu eine SMS mit folgendem Inhalt an die SIM-Karte in der APP-Steuerung.

Das Beispiel setzt die Solltemperatur auf 25°C.

12345;36=**25**;

Functionality test

Wait until the led next to the sim-slot is blink green.

Send a sms with the text ON to the app-control.

Check if the heater starts.

Send a sms with the text OFF to the app-control.

Check if the heater stopps.

Install the APP

You will found futher information at our website: **download → app**

Preset temperature

The temperature is set to 20°C by default. You can set any other temerature between 8°C and 38°C via sms. Just send a sms with the following text to the app-control. The example sets the temperature to 25°C.

12345;36=**25**;

Fehler

Die LED leuchtet permanent rot.

- Ist eine SIM-Karte eingesetzt ?
- Ist die PIN-Abfrage deaktiviert ?

Die Heizung startet nicht.

- Senden Sie die SMS **ON** an die richtige Rufnummer ?
 - Ist die Solltemperatur höher eingestellt als die aktuelle Temperatur ?
 - Ist die Fahrzeugbatterie voll geladen ?
 - Startet die Heizung über das Dometic Touch Panel ?
- Wenn ja, leuchtet die mittlere LED der APP-Steuerung grün ?

Troubleshooting

The led is permanent red.

- Did you insert a sim-card ?
- Did you deactivate the pin-query ?

The heater won't start.

- Do you use the correct phone number of the app-control ?
 - Is the roomtemperature below the preset temperature ?
 - Is the battery fully charged ?
 - Can you start the heater using the domestic touch panel ?
- If so, does the middle led at the app-control light permanent green ?