


Gasflaschenbehälter

Der Gasflaschenbehälter befindet sich unten im Küchenschrank und ist in den Frischwassertank integriert. In diesen Behälter kann eine 2,8-kg-Gasflasche eingesetzt werden.


Nach Abschrauben des Deckels (3) ist die Gasflasche erreichbar. Die Gasflasche muss mit einem Sicherheits-Flaschenventil als Hauptabsperrrventil versehen und mit einem Druckregler, der den Betriebsdruck auf **30 mbar** reduziert, angeschlossen sein.

Gasflasche wechseln


- Schieben Sie die Sitzbank nach vorn und heben Sie den rechten Einlegeboden (3) und das Polster (2) an oder entfernen Sie beide.

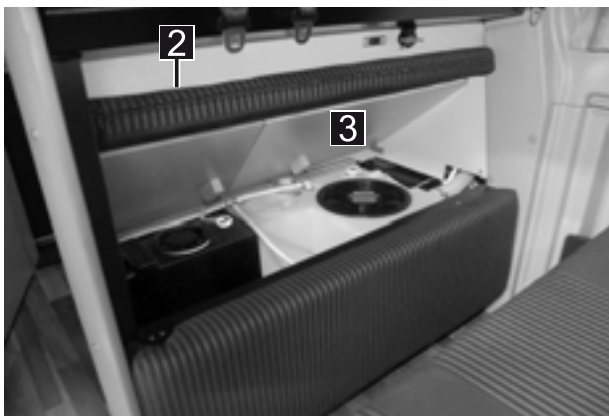

- Schrauben Sie den Deckel (4) linksherum ab.

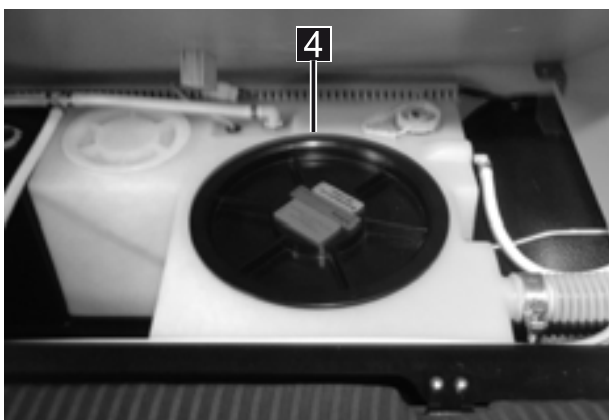

- Schließen Sie den Gasabsperrrhahn (1) – siehe Seite 52.
- Schließen Sie das Hauptabsperrrventil (5) der Gasflasche.
- Lösen Sie den Druckregler (7) durch Rechtsdrehen der Überwurfmutter (6) – Linksgewinde!
- Nehmen Sie den Klemmkeil (8) und dann die Gasflasche heraus.

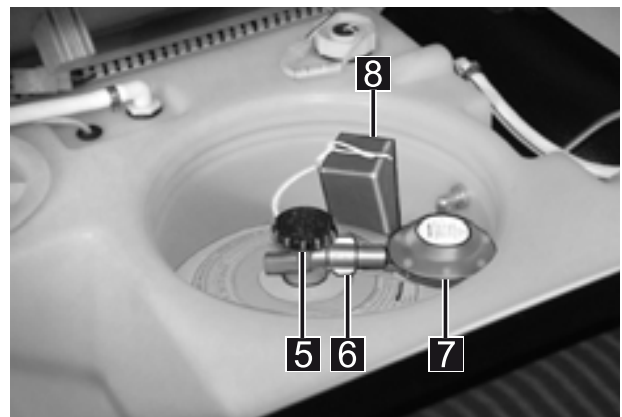

- 5 Hauptabsperrrventil
- 6 Überwurfmutter
- 7 Druckregler (30 mbar)
- 8 Klemmkeil

- Schrauben Sie das Hauptabsperrrventil von der leeren Gasflasche ab – übliches Rechtsgewinde.
- Schrauben Sie zur Sicherung und zum Tragen den Griff auf die Gasflasche.
- Lagern Sie Gasflaschen nur an gut belüfteten Plätzen, nicht in geschlossenen Räumen. Verhindern Sie Hitze, Feuer oder Funken in ihrer Nähe.

Der Einbau der vollen Gasflasche erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die Anschlüsse des Hauptabsperrrventils (5) und des Druckminderers (6) müssen dicht sein (auf zischendes Geräusch und Gasgeruch achten, gegebenenfalls Spülmittel oder Lecksuchspray auftragen. Im Zweifel Gasflasche wieder ausbauen und Fachkundigen hinzuziehen).